

## PC II 单参数水质分析仪

### 二氧化氯的操作指南

ClO<sub>2</sub> 0.05-5.00 mg/L

#### 流程图示：



1、倒 10mL 样品到一样品瓶中。



2、打开 PCII 二氧化氯分析仪。



3、将样品瓶放入 PCII 比色槽，盖上遮光罩。




4、点击调零键进行调零，屏幕上将显示：  
0.00。




5、取出另一个样品瓶，也倒入 10mL 样品。然后快速加入 4 滴 Glycine Reagent 并摇匀。



6、马上加入一包 DPD Free Powder Pillow，盖上盖子摇晃 20 秒，然后静置 30 秒使不溶物完全沉淀。

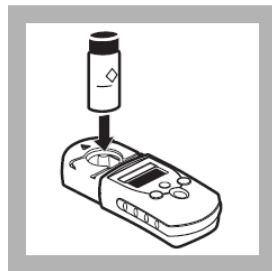

7、将样品瓶放入 PCII 比色槽。

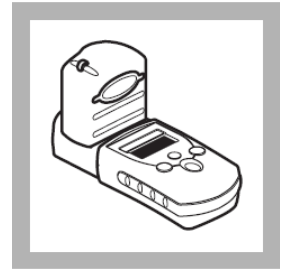

8、盖上遮光罩。



9、点击读数键，样品二氧化氯的浓度将显示在屏幕上。

详细信息请参考操作手册